

Какие замеры дверного проема надо снять?

Перед покупкой входной двери нужно правильно измерить дверной проем и определить сторону открывания.

Ширину, высоту и глубину дверного проема. Будьте внимательны!


Снимайте все размеры, так как перепад стен часто незаметен визуально, но впоследствии приобретенная дверь не встанет правильно в дверной проем.

1. Ширина дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:

- от стены до стены в трех местах: сверху, посередине, снизу
- с внешней и внутренней стороны квартиры
- фиксируйте наименьший размер.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Замерять нужно без штукатурки и обналички.

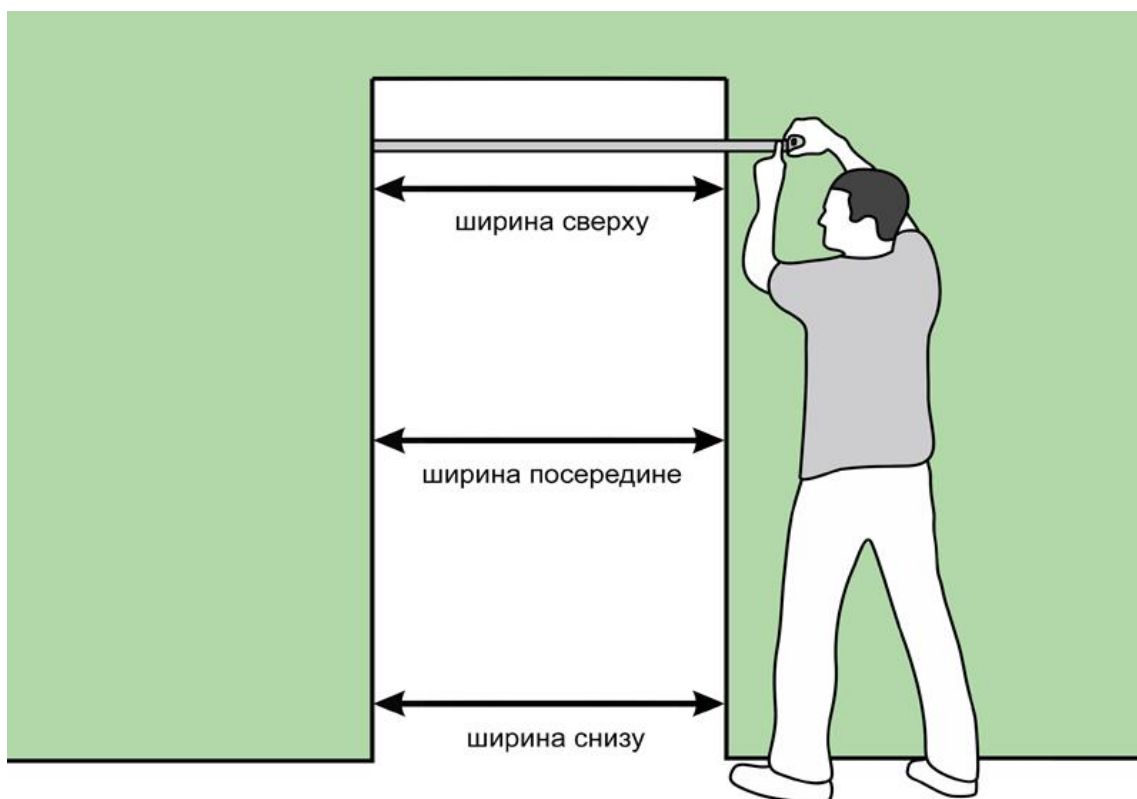

2. Высота дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:


- от стены до готового пола - с учетом паркета, ламината, плитки
- в трех местах - в левом и правом углу и посередине
- с внешней и внутренней стороны квартиры
- фиксируйте наименьший размер.

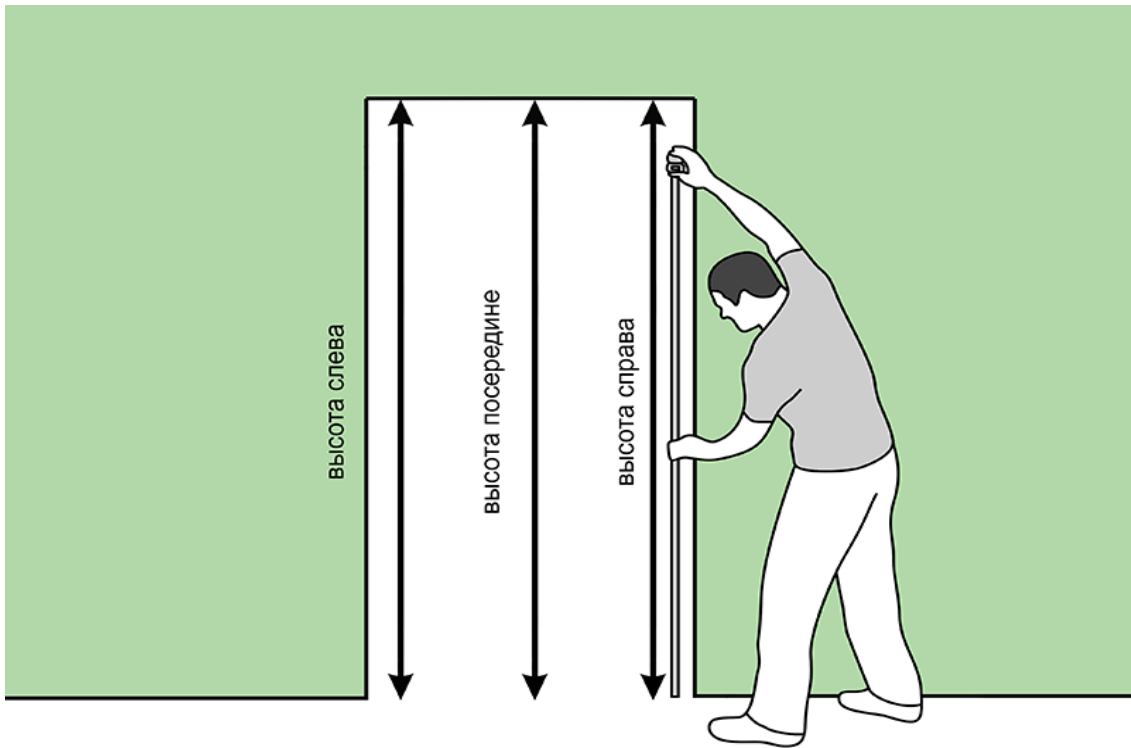

3. Глубина дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:

- от края до края стены дверного проема
- с левой и правой стороны
- фиксируйте наименьший размер.

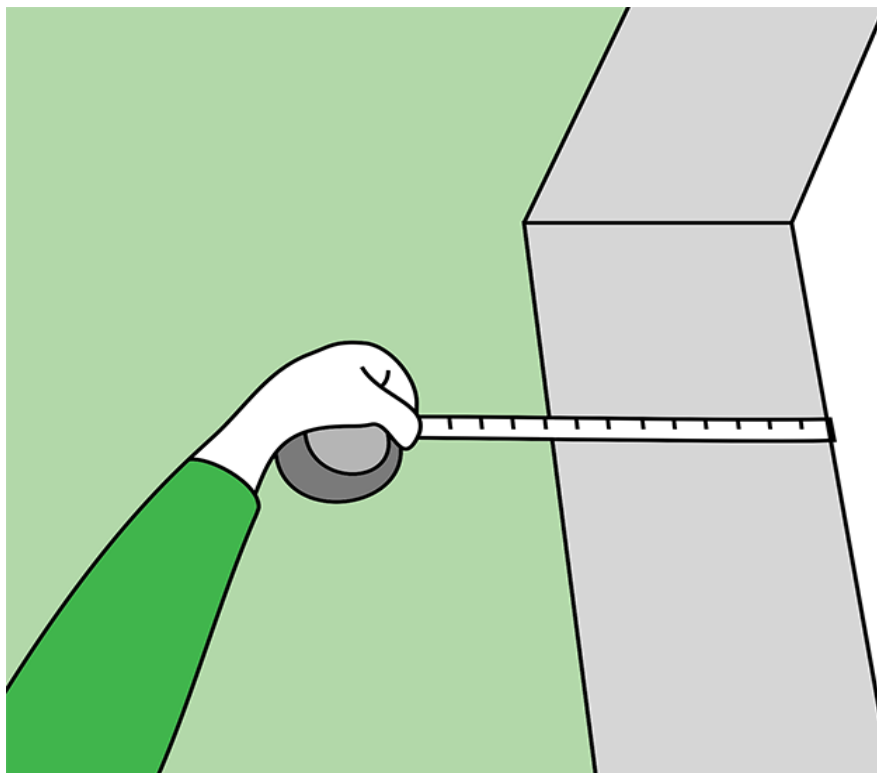


4. Определяем размер двери

Когда замеры дверного проема сняты можно определить размер двери.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Габариты проема должны быть больше на **10-15 мм** габаритов двери. Это необходимо для монтажного зазора между дверным коробом и стеной, который потребуется, чтобы установить и отрегулировать дверной блок.

Увеличение монтажного зазора отрицательно отразится на прочности крепления двери и тепло-звукоизоляции.

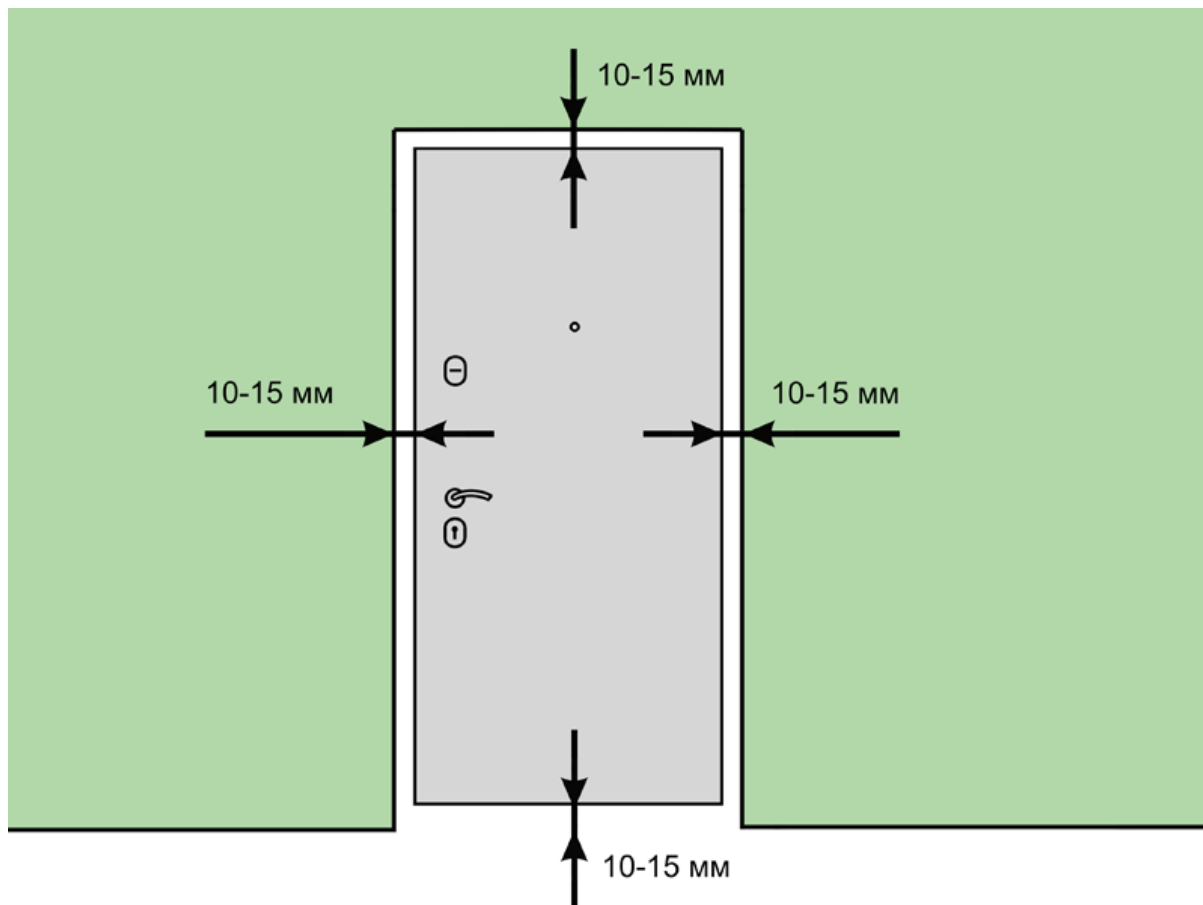

Стандартные размеры двери и дверного проема

ширина*высота двери (мм)	ширина*высота проема (мм)
860*2050	880*2070
880*2050	900*2070
960*2050	980*2070
950*2050	970*2070

5. Определяем сторону открывания двери

Определить открывание двери можно по расположению петель на старой двери, встав лицом к двери с внешней стороны:

- правое открывание - если петли справа
- левое открывание - если петли слева.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По правилам техники безопасности МЧС РФ (Приказ МЧС РФ № 313 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 18 июня 2003 года), нельзя менять открывание дверей в многоквартирных домах, так как это может привести к блокировке дверей соседей, проходов в подъезде и препятствовать эвакуации людей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если у вас дверной проем нестандартного размера, требует доработки или имеет сильные перекосы, за замером обращайтесь к профессионалам.